簡単設定ガイド

はじめに

本書では、ザウルスSL-A300でSD型AirH"[AH-S101S]をご利用いただくにあたり、 その設定方法を記載しております。

(ご注意)

「通信に関するお問い合わせは、SII サポートデスクまで」

受付時間: 9:00~12:00/13:00~18:00(月曜~金曜<祝日を除く>)


電話番号: 0570-033-200

03-5695-8653<H"、携帯電話から>

● SD型AirH ″により連続通信を行った場合は、充電池の残量と実際の電池残量が異なることがあります。このため、実際の電池残量をご確認いただく場合は、一度通信を切断しSL-A300をOFFした後、再度ONしてください。

なお、充電池の残量が少なくなった場合、消費電力削減のためフロントライトは減光されます。充電池の残量表示 🏻 が非常に少なくなった状態ではSD型AirH"は使用できません。

SD型AirH″ (AH-S101S) の取り付け方

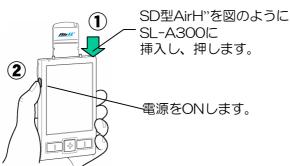

SD型AirH″ (AH-S101S) の取り外し方



図のようにSD型AirH"を 押して、あがってきた SD型AirH"を SL-A300 から抜きます。

※ 無理に抜き取らないで ください。

ネットワーク設定方法



「設定」タブにタッチし、 「ネットワーク設定」を 起動します。



「接続設定」タブの 「設定アシスト」を タッチします。



■接続機器の設定

画面から「データカード型PHS」を選択し、「次へ」にタッチします。



データカード型PHSの種類を 選び「次へ」タッチします。

※ここでは例として AirH"[AH-S101S]つなぎ 放題32Kを選択します。



■プロバイダーの選択

画面からご契約されている プロバイダーを選択いただき、 「次へ」にタッチします。

※ ここでは、 Sharp Space Townを 例にご説明します。



■アクセスポイント設定■

画面で電話番号を確認いただき、 「次へ」にタッチします。



■インターネットへの接続情報■ 画面でユーザー名、パスワードを 入力して、「次へ」にタッチします。



■IPアドレス■ 設定画面で「次へ」 にタッチします。

(IPアドレスを自動取得のままで 結構です)



■メール受信設定■ 画面でメール アカウントとメールパスワードを 入力して、「次へ」にタッチします。

 \leftarrow




■メールサーバー設定■ 画面で、 受信メール、送信メールの「???」 部分を入力して、「次へ」に タッチします

タッチします。

■メールアドレス■ 画面でメール アドレスを入力して、「次へ」に タッチします。



■DNSサーバー設定■ 画面で 自動的にDNSが入力されています。 「次へ」にタッチします。



■設定完了■画面で「終了」に タッチすると、ネットワークの設定 は完了です。Cancelキーを押して ネットワーク設定アプリを終了します。



通信を始める

タスクバーの
マイコンをタッチしメニューの
「接続」にタッチすると通信を開始します。

インターネットをご利用になられる場合

HOMEキーを押して、「アプリケーションタブ」を表示し、 にタッチするとインターネットをご利用いただけます。

メールをご利用になられる場合

HOMEキーを押して、「アプリケーションタブ」を表示し、 にタッチするとメールをご利用いただけます。